

TEO シリーズ

取り扱い設置説明書

大型掛図スクリーン(TKV)

このたびはキクチプロジェクションスクリーンをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。お求めのプロジェクションスクリーンを正しく使っていただくため、お使いになる前に必ずこの「取り扱い設置説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは大切に保管してください。

安全上のご注意

下記のマークのある注意事項及び、指示内容に関しては、必ずお守りください。

必ずお読みください

スクリーンを正しく利用し、人や財産への損害を未然に防止するため、使い方や設置の仕方を誤ったときに生じる、危害や、損害の程度により次の絵表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「**死亡または重傷などを負う可能性が想定される**」内容です。



注意

この表示の欄は「**傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される**」内容です。



禁止

このような絵表示は、してはいけない「**禁止**」内容です。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「**注意喚起**」内容です。




このような絵表示は、必ず実行していただきたい「**厳守**」内容です。

※取り扱い上の不備又は天災などによって発生する事故・損傷については、当社は一切責任を負いかねます。

大型掛図スクリーン寸法図


■吊り金具 3箇所

TKV-170W, -200W, -150WZ, -170WZ, 200WZ
TKV-170HDW, -150HDWZ, -170HDWZ
TKV-170WXW, -150WXWZ, -170WXWZ

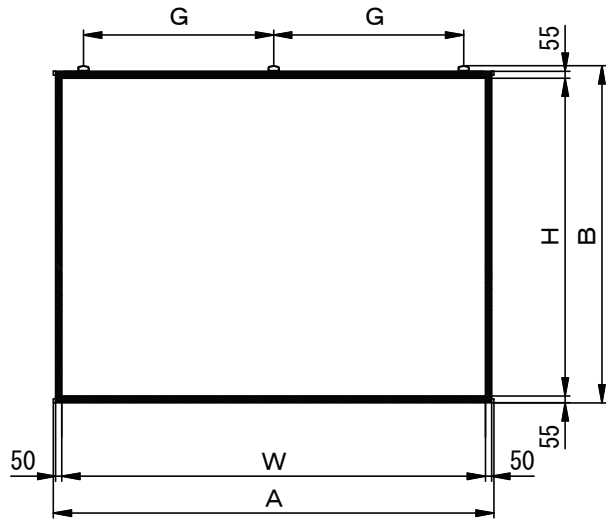

■吊り金具 4箇所

TKV-250W, -250WZ
TKV-200HDW, -200HDWZ
TKV-200WXW, -200WXWZ

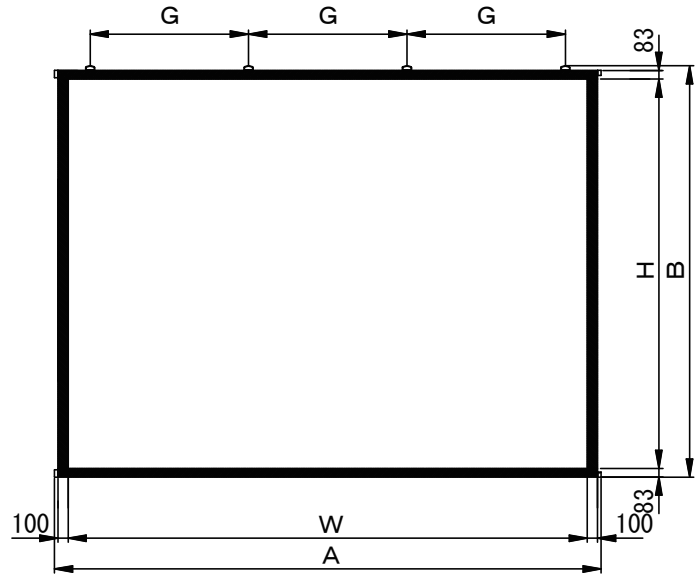

[NTSCタイプ4 : 3]

(寸法 : mm)

型番	スクリーンサイズ		外形寸法		取り付け ピッチ G	重量 (kg)	吊り金具 箇所
	W	H	A	B			
ホワイトマット	W	H	A	B	G	(kg)	箇所
TKV-170W	3454	2591	3594	2750	1550	10.8	3箇所
TKV-200W	4064	3048	4204	3207	1855	13.9	3箇所
TKV-250W	5080	3810	5350	4025	1550	27.0	4箇所
ホワイトマット シームレス	W	H	A	B	G	(kg)	吊り金具
TKV-150WZ	3048	2286	3188	2445	1350	8.5	3箇所
TKV-170WZ	3454	2591	3594	2750	1550	10.8	3箇所
TKV-200WZ	4064	3048	4204	3207	1855	13.9	3箇所
TKV-250WZ	5080	3810	5350	4025	1550	27.0	4箇所

[HDタイプ16 : 9]

型番	スクリーンサイズ		外形寸法		取り付け ピッチ G	重量 (kg)	吊り金具 箇所
	W	H	A	B			
ホワイトマット	W	H	A	B	G	(kg)	箇所
TKV-170HDW	3763	2117	3903	2276	1600	10.5	3箇所
TKV-200HDW	4427	2490	4697	2705	1400	12.8	4箇所
ホワイトマット シームレス	W	H	A	B	G	(kg)	吊り金具
TKV-150HDWZ	3320	1868	3460	2027	1500	8.7	3箇所
TKV-170HDWZ	3763	2117	3903	2276	1600	10.5	3箇所
TKV-200HDWZ	4427	2490	4697	2705	1400	12.8	4箇所

[WXGAタイプ16 : 10]

型番	スクリーンサイズ		外形寸法		取り付け ピッチ G	重量 (kg)	吊り金具 箇所
	W	H	A	B			
ホワイトマット	W	H	A	B	G	(kg)	箇所
TKV-170WXW	3662	2289	3802	2448	1600	10.5	3箇所
TKV-200WXW	4308	2692	4578	2907	1400	12.8	4箇所
ホワイトマット シームレス	W	H	A	B	G	(kg)	吊り金具
TKV-150WXWZ	3231	2019	3371	2178	1500	8.7	3箇所
TKV-170WXWZ	3622	2289	3802	2448	1600	10.5	3箇所
TKV-200WXWZ	4308	2692	4578	2907	1400	12.8	4箇所

※NTSCタイプ170Wと200Wと250W、HDタイプ170HDWと200HDW、WXGAタイプ170WXWと200WXWは、有効面に継ぎ目が入ります。
※製品の仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更する場合があります。

スクリーンの取り付け方法



警告

◆スクリーンを設置する壁が、石膏ボードやパーティクルボードなどの場合は、少なくとも200kgの重量を支えられる下地が必要です。強度が心配な場合は、必要に応じて補強してください。




禁止

◆壁取り付けに際し、下記の方法はおやめください。
・ボードアンカーのみによる施工 ・下地補強無しの施工

注意 合板の壁に設置する場合、合板は少なくとも20mm以上の厚さが必要となります。

- ① 吊り下げフックを2ページの取り付けピッチ（G）の寸法に合わせ、床から平行の位置に取り付けしてください。

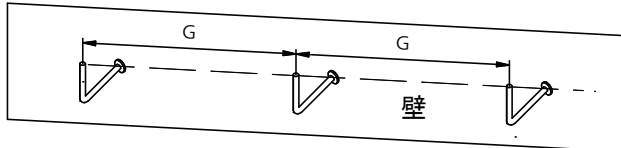


※必ず一直線に取り付けしてください。

※図は、吊り下げ金具が3箇所の製品を表しています。


※吊り下げフックは付属しておりませんので、お客様の方でご用意ください。

- ② 2人で各自が片方の手で上下のパイプ握り、もう片方の手で吊り下げ金具を持ち、吊り下げフックにかけてください。

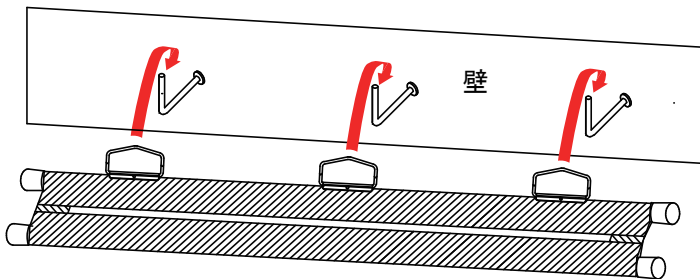

- ③ 掛軸をかける要領で、下部パイプに巻きついているスクリーンに手を添えてゆっくりと下へおろしてください。

注意 手を添えずに急に離すと、スクリーンを傷つけたり壊したりすることがあります。




吊り下げ金具が3箇所の製品を中央1箇所だけで取り付けするのはおやめください。また、吊り下げ金具が4箇所の製品を、両端もしくは中央2箇所で取り付けするのはおやめください。シワの発生やスクリーン本体の落下によって、人的障害が発生する恐れがあります。



製品重量に見合った吊り下げフックを、お選び下さい。不適切な選択の場合、吊り下げフックの変形、スクリーンの脱落などの恐れがあります。

スクリーンの収納方法

- ① 2人で両側に分かれ、下部パイプの中央部を軽く持って一周させてから、片方の手でパイプ端のパイプキャップをしっかり握り強めに巻き上げてください。この際もう片方の手では、スクリーン中央部を軽く指先でつまむ程度にしてください。

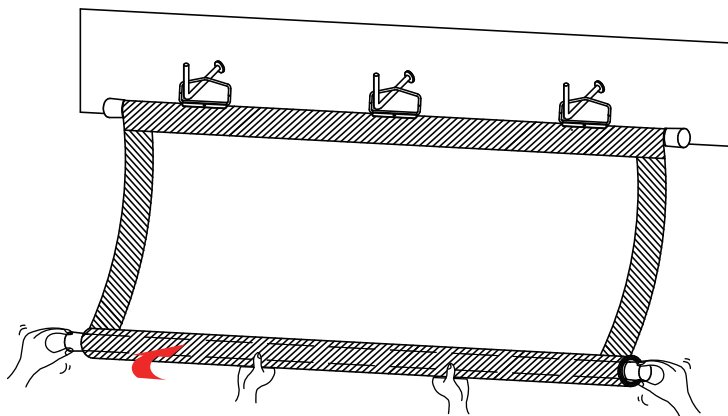

中央部を強く握るとスクリーン表面に傷などが付く恐れがあります。




ゆるい巻き上げは、スクリーンの折れ曲がりが発生させ、表面に傷などが付く恐れがあります。左右2人で巻き上げ、スピードを必ず合わせて行ってください。

- ② 2ページのスクリーン取り付け方法の②の逆の動作でとりはずしてください。


使用上のご注意

スクリーン面は反射性能を特別に強力にするために、スクリーン表面が特殊な構造となっています。傷や汚れがつくと、映写効果を損なう恐れがありますので、次のことに十分注意をして、丁寧にお取り扱いください。


- スクリーン面に手をふれないでください。

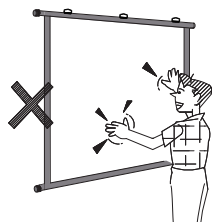


- スクリーン面に文字などを書かないでください。スクリーン面に書かれたものは、筆記用具の種類を問わず消すことができません。

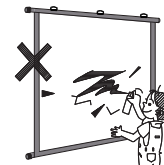

- ベンジン、シンナー等でスクリーン面をふかないでください。スクリーン表面が変質したり塗料がはげたりします。

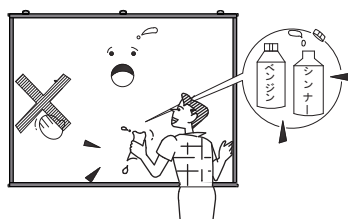

- フロントバーやスクリーンにぶらさがったりしないでください。破損したり、落下してけがの原因となることがあります。

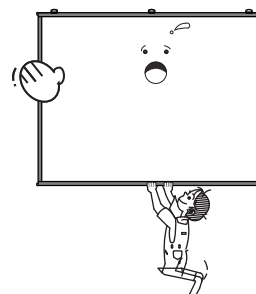


お手入れのしかた

- フロントバーの汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布を絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。



- スクリーン面のほこりをとるときは、柔らかいブラシで軽く払ってください。

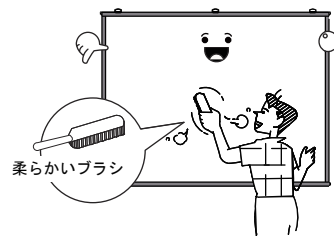

置き場所・保管についてのご注意

- 直射日光の当たる場所、ホコリや湿気が多い場所や熱器具のそばなど、直接熱が当たる場所は変形・故障や事故の原因となります。又、高温の車中への放置もさけてください。