

# 掛図式スクリーン(TKV)

## 取扱説明書

このたびは当社スクリーンをお買い上げいただきありがとうございました。

ご使用前に、本機の機能を十分生かしてご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後までお読み下さい。

お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保存して下さい。

万一、ご使用中にわからないことや不具合が生じたときっとお役に立ちます。

### 【使用上のご注意】

スクリーン取付け金具と壁は十分強度があるかどうか確認して下さい。

＜使用時＞

- スクリーンの取付け時は巻いた状態で行って下さい。
- 生地はゆっくりと降ろして下さい。




＜収納時＞

- 下からゆっくりと、シワが出ないように均等に巻き上げて下さい。
- 最後まで巻き上げましたら、ゆっくりフックを止め金具からはずして下さい。

### スクリーン生地についてのご注意

スクリーンはより明るくきれいな映像を映すために、生地表面に反射効率を良くする素材を塗布しています。生地表面に汚れやキズがつくと、映写効果を損なうことになります。

- 1 スクリーン面に直接手を触れないで下さい。
- 2 スクリーン面に鉛筆やマジック等で字を書かないで下さい。もし誤って書かれても消すことはできません。
- 3 スクリーン面をベンジンやシンナー類で絶対に拭かないで下さい。又、水拭きできませんのでご注意下さい。
- 4 スクリーン面についたほこりをとるときは、乾いた布又は柔らかいブラシで払い取って下さい。
- 5 直射日光の当たる場所には置かないで下さい。

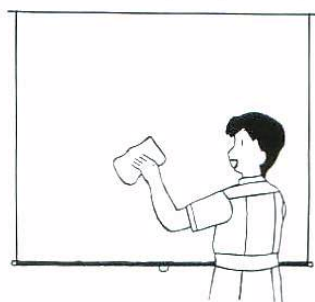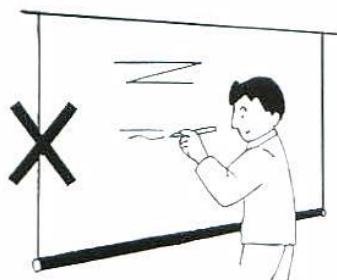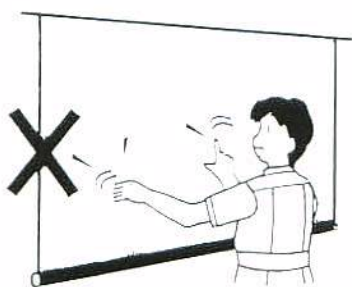

**KIKUCHI**  
KIKUCHI SCIENCE LABORATORY INC.

株式会社 キクチ科学研究所

本社 〒161-0033 東京都新宿区下落合3-12-35  
TEL. 03-3952-5131(代) FAX. 03-3953-0051

大阪営業所 〒556-0014 大阪府大阪市浪速区大国1-5-4  
西田ビル201号  
TEL. 06-6567-9035(代) FAX. 06-6567-9036

<http://www.kikuchi-screen.co.jp/>

KIKUCHI SCIENCE LAB 2015.11 TKV\_RW