


KIKUCHI SCIENCE LABORATORY INC.

ポータブルマグネット式スクリーン

MAGRAS PORTABLE

[MGRP-60WX / MGRP-72WX / MGRP-80WX]

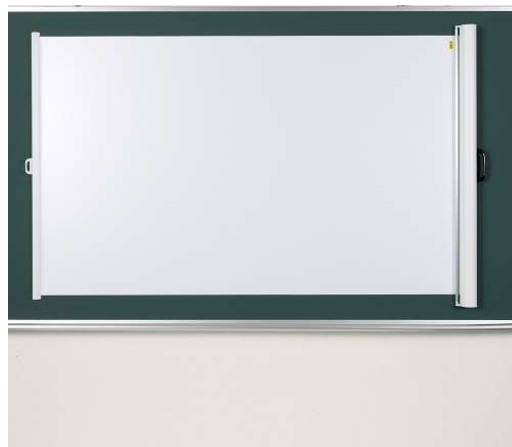

取り扱い及び設置説明書

お客様へ



- このたびは、キクチポータブルマグネット式スクリーンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品はマグネットがきく黒板などの板面に対して設置することを前提としております。
- お使いいただく前に「取り扱い及び設置説明書」を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「取り扱い及び設置説明書」は、お使いいただく方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

安全上のご注意



必ずお守りください

本スクリーンをお使いいただく方への危害と財産への損害を未然に防止し、正しく安全にお使いいただくために重要な内容を下記に表示し説明しています。本文をお読みになり内容をよくご確認いただいた上で、記載事項をお守りください。記載事項をお守りいただけないことにより生じた損害や、天災などによる損害について当社は一切責任を負いかねます。



■表示内容と異なる誤った使い方をした場合に生じる、危害や損害の程度を以下の区分で説明しています。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容を以下の区分で説明しています。

	してはいけない「禁止」を示します。
	「必ず実施していただくこと」を示します。

寸法図

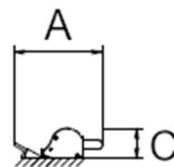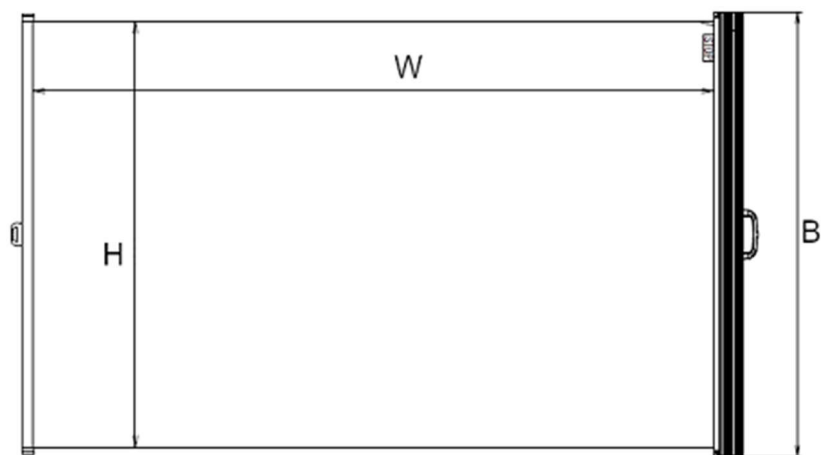


収納時

【寸法：mm】

マグネットスクリーン(MGRP)

製品型番	スクリーンサイズ		外形寸法			使用時最大外形寸法			重量 (kg)
	W	H	A	B	C	幅	高さ	奥行	
MGRP - 60WX	1280	800	164.5	876	56.5	1444.5	876	56.5	2.4
MGRP - 72WX	1552	970	164.5	1046	56.5	1716.5	1046	56.5	3.0
MGRP - 80WX	1728	1080	164.5	1130	56.5	1892.5	1130	56.5	3.5

各部名称

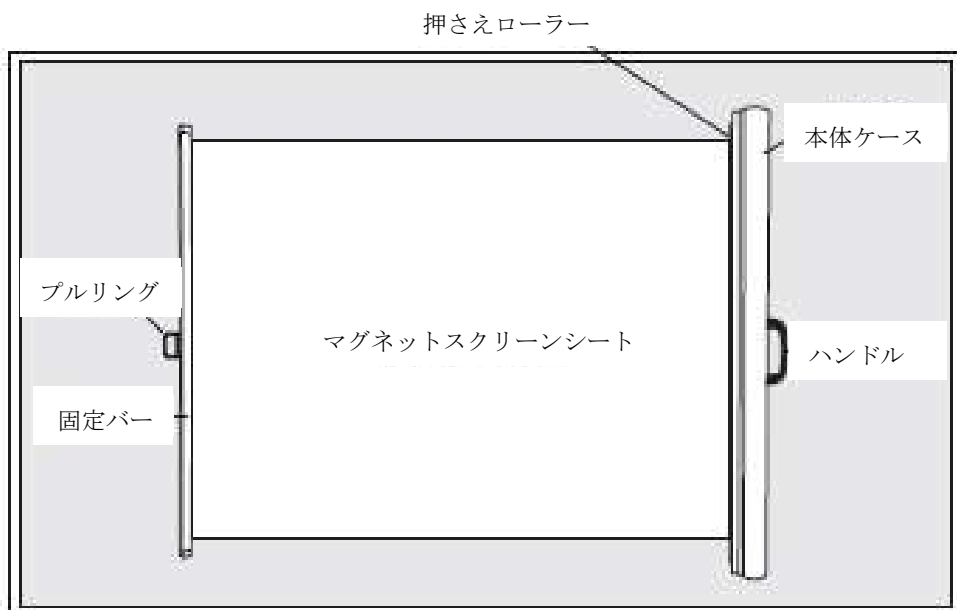

【付属品】





ご使用方法

❗ ⚠️ 警告 ⚠️ 注意 ❌ 禁止

使用部材： スクリーン(本体) × 1、安全ワイヤー(長)、安全ワイヤー(短)

1.安全ワイヤーの取り付け方法

- ① 本体ケース側面の穴に安全ワイヤー(短)の輪を通してからワイヤーの反対側の輪に通し固定します。
- ② 安全ワイヤー(長)の輪を取り付けする黒板などの上部(木ビスなどで固定可能な場所)へ固定してください。
本体ケースを引き出して使用するため、本体を引き出した位置にカラビナが来るように安全ワイヤー(長)の固定位置を調整してください。
※固定用の木ビスは本製品に付属しておりません。お客様でご用意ください。
- ③ 本体に取り付けた安全ワイヤー(短)と安全ワイヤー(長)をカラビナで接続してください。

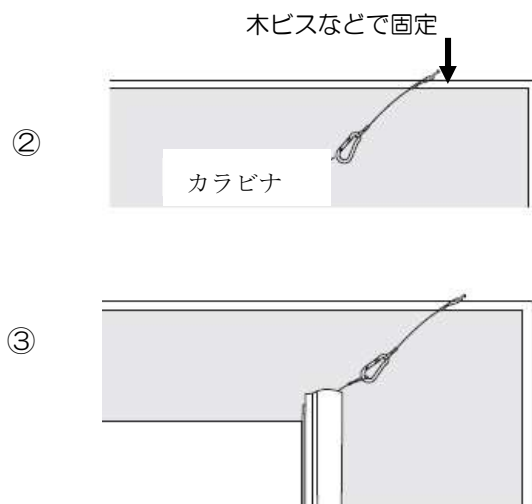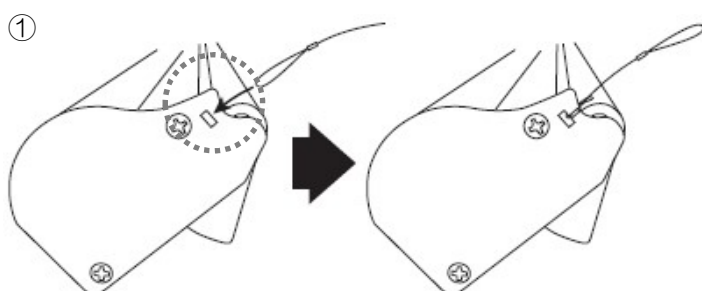


⚠️ 注意




本体の思わぬ落下を防ぐため、ご使用になる前に必ず安全ワイヤーを取り付けてください。
安全ワイヤー取り付けされていないと本体が落下し、思わぬ傷害を負う可能性があります。

2.スクリーンの使用方法



- ① 固定バーを本体背面のマグネットから外してください。
- ② マグネットがきく板面に対して本体が垂直になるよう設置してください。
固定バーが板面に密着していることを確認してください。
- ③ 本体下側を片手で支えながら、片方の手でハンドルを持って本体を少し手前側に傾けて押さえローラーが板面を転がるようにして本体を横に引いてください。
- ④ 固定用のカラビナと本体側の安全ワイヤー(短)とを固定してください。

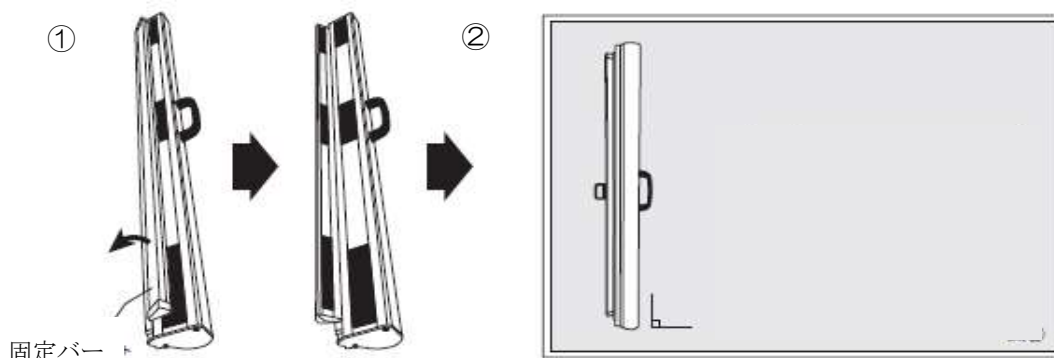

③

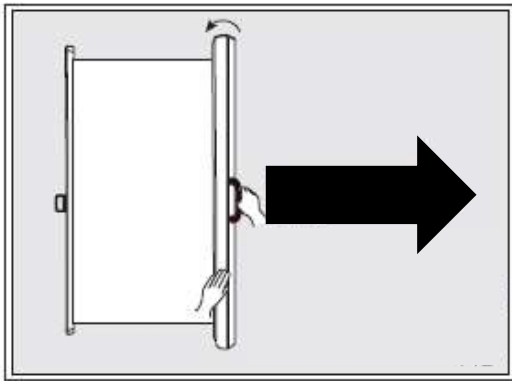

④

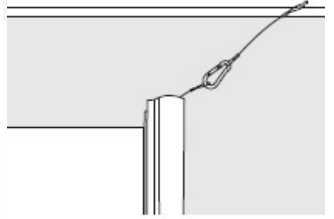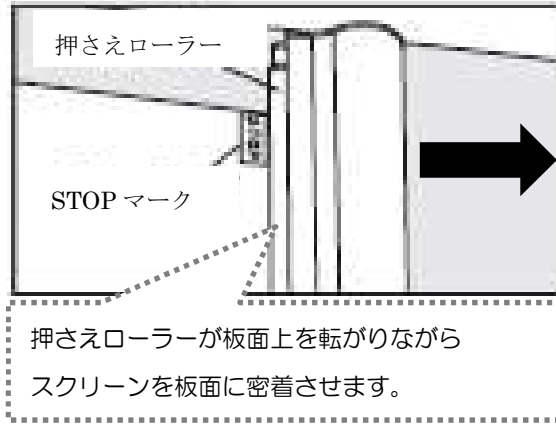


注意

幕面のしわや本体の故障の原因となりますのでスクリーンの引き出しや収納はゆっくり操作してください。
スクリーンを引き出す際に音が鳴りますが、回転摩擦によるものなので不具合ではありません。
スクリーンはSTOP マークが見えたらそれ以上引き出さないでください。


3.スクリーンの収納方法

- ① 本体側の安全ワイヤー（短）をカラビナから外します。
- ② 本体下側を片手で支えながら、片方の手でハンドルを持って本体を少し手前側に傾けて押さえローラーが板面を転がるようにして本体を固定バーに向かってマグネットスクリーンシートを収納します。
- ③ 本体を外すときはハンドルとプルリングを持って設置した板面から引き離してください。

①

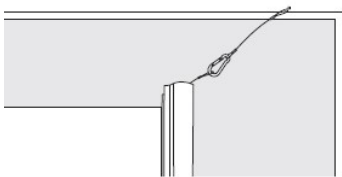


②

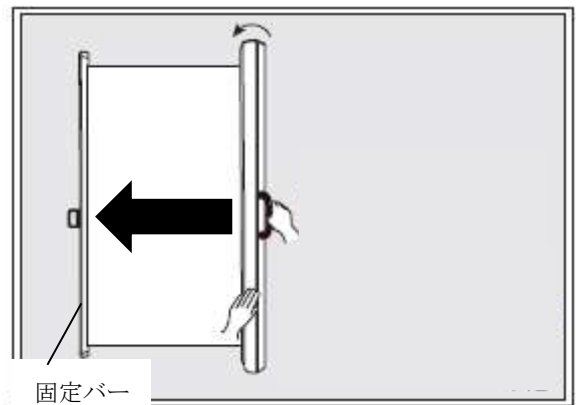

注意

幕面のしわや本体の故障の原因となりますのでスクリーンの引き出しや収納はゆっくり操作してください。
スクリーンを引き出す際に音が鳴りますが、回転摩擦によるものなので不具合ではありません。

③

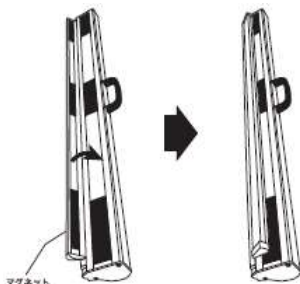

4



持ち運ぶときはハンドルを持ち、片手で固定バーを支えてください。

スクリーン面の取り扱い方法

❗ ⚠️ 警告 ⚠️ 注意 ❌ 禁止

スクリーン面は反射性能を強化するために、スクリーン表面が特殊な構造となっています。

傷や汚れがつくと、映写効果を損なう恐れがありますので、次のことに十分注意をして丁寧にお取り扱い下さい。

使用上のご注意

●ケースは絶対にあけないでください。故障のときはお買い上げの販売店にご相談ください。



分解禁止




●スクリーンを無理に引き出さないでください。ケースまたはスクリーンが脱落する恐れがあります。


●ケースやスクリーンにぶらさがったり、掲示物をかけたりしないでください。破損の原因、落下してけがの原因となることがあります。



警告

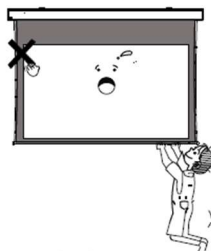

●ベンジン、シンナーなどでスクリーン面をふかないでください。スクリーンの表面が変質します。

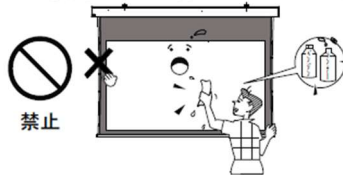

お手入れのしかた

●ケースの汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布を絞ってふき取り、乾いた布で水分をふき取ってください。



製造販売元

KIKUCHI
KIKUCHI SCIENCE LABORATORY INC.

株式会社キクチ科学研究所 <http://kikuchi-screen.co.jp/>

本社 〒161-0033 東京都新宿区下落合 3-12-35 TEL 03-3952-5131 (代)

大阪営業所 〒556-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-5-2 四ツ橋新興産ビル 100B TEL 06-6567-9035 (代)

LAB2211C